



安達久美モデル KUMI Distortion AK-1


この度は KUMI をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をお読み頂き、正しくお使い下さい。また、お読み頂いた後は、保証書と一緒に大切に保管して下さい。

特長

アーティスト安達久美と BOOROCKS のコラボレーションによって完成した驚異のディストーション。
安達久美の多彩なサウンドに対応するため、加えて BOOROCKS 独自のサウンドを追求するため、ヨーロッパ製、アメリカ製をはじめとする厳選を重ねたパーツを使用して、驚異的なレスポンスの早さ、広いダイナミック・レンジを実現。さらに徹底したローノイズ性は他の追随を許しません。
また、ハムバックিংとシングルコイルという全く性質の異なるピックアップであってもベストなディストーション・サウンドを供給できるよう、ファット・スイッチを装備。
もう一段、歪みの幅を広げられます。エフェクト・オフ時の音質低下を防ぐために、トゥルー・バイパス・スイッチ採用。
女性アーティストとしては、日本初のシグネチャーモデル！


各部の名称と機能

- ① 入力ジャック：エレキギター、エレキベース、キーボード等を接続する入力端子です。
※入力ジャックは電源スイッチを兼ねていますので、ご使用にならない場合はプラグを抜いて下さい。
- ② 出力ジャック：アンプやその他の機器に接続する出力端子です。
- ③ DC ジャック：AC アダプターを接続する端子です。




☆本機は9V006Pバッテリーを使用する事で最も本来の性能を発揮するよう設計されています。
☆ACアダプターを使用する場合は、楽器・エフェクターメーカー様より発売している安定したACアダプターのご使用を推進しています。

- ④ レベル：エフェクト時の出力音量を調整します。時計回りに回すと音量が大きくなります。
- ⑤ トーン：エフェクト時の音質を調整します。反時計回りに回すと高域をカットします。
- ⑥ ゲイン：エフェクト時の歪みの量を調整します。時計回りに回すと歪み量が増加します。
- ⑦ ファットスイッチ：エフェクト時の低域の量が増減します。右方向に倒すと低域が増加します。
- ⑧ フットスイッチ：エフェクトのオン / オフを切り替えます。
- ⑨ インジケーター：電源が入っている（入力ジャックに接続されている）時、エフェクト・オン状態で点灯し、エフェクト・オフで消灯します。インジケーターが暗くなったら電池の電圧が低下してきていますので、新しい電池と交換して下さい。

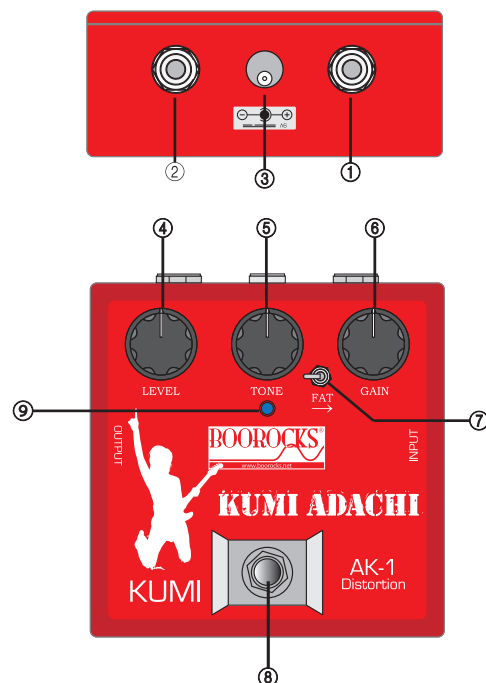

安達久美本人によるセッティング例

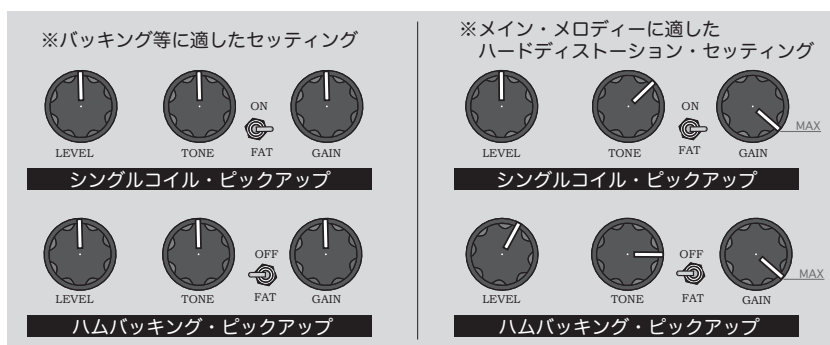

バッテリーの交換

本体裏ボタの4本のネジを外し、バッテリーを交換します。
バッテリーは9V006Pをご使用下さい。
交換の際には、ケーブルを強く引っ張ったり、折り曲げたりしないようご注意ください。
断線などの故障の原因となります。

取り扱い上のご注意

アンプ等スピーカーが繋がっている機器の電源を入れた状態での本機の入出力ジャックの抜き差しをしないで下さい。ノイズが発生し、スピーカーを痛める可能性があります。
故障や異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、お買い上げ店又は当社までご相談下さい。
長時間、本機を使用しない場合はバッテリーの液漏れを防ぐためにバッテリーを取り出して保存して下さい。

トラブルシューティング

インジケーターが点灯しない場合バッテリーを新しいものに交換して下さい。
※規格および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

仕様

コントロール：レベル／トーン／ゲイン
端子：入力／出力／DC 入力
表示：エフェクト (ON 時点灯)
電源：DC9V 006P(6F22) / AC アダプター
外形寸法：110(W)×110(D)×45(H) mm (ケース外寸)
重量：393g(電池を除く)

株式会社 マルチブロック

〒158-0083 東京都世田谷区奥沢 4-27-17 大内屋ビル 301
TEL 03-6421-9982 / FAX 03-6421-9983
URL <http://www.multi-block.com>
Email info@multi-block.com

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- お読みになったあとは、必ず本書を保管して下さい。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、下記の指示を必ず守って下さい。
- 本書では、危険や損害の程度を次の区分で表示し、説明しています。

	この表示を無視して取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります。
	この表示を無視して取扱を誤った場合、使用者が障害または物質損害を負う可能性があります。
●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分して説明しています。	
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容を示しています。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容を示しています。
	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容を示しています。

バッテリー交換時の注意事項

バッテリーを交換する際には、バッテリースナップのケーブルを強く引っ張らないで下さい。

裏ブタを閉める際には、バッテリースナップのケーブルがケースと裏ブタの間に挟まっていないかどうか、確認してから閉めて下さい。

ケーブルを挟んだまま、裏ブタを閉めるとバッテリースナップのケーブルの断線もしくは電源回路のショートにつながり故障の原因となります。ご注意ください。

外部電力入力ジャック（ACアダプター・ジャック）が装備されている製品についての注意事項

外部電源（ACアダプター）をご使用の際にもバッテリーを入れておくことをお勧めいたします。誤ってACアダプターのプラグが外れた場合でも、バッテリー側に電源回路が切り替わり、演奏を続けることができます。

やむなく外部電源（ACアダプター）のみで使用する際は、バッテリースナップの電極（バッテリーのプラスとマイナスにつながる金属部分）が内部の回路やシャーシに触れないように、ビニールテープ等を張ってご使用下さい。

電極が回路等に接触すると故障の原因となりますのでご注意ください。

保証とアフターサービス

<< 保証書の記載内容ご確認と保存について >>

この商品には保証書を別途添付しております。
記載内容をご確認頂き大切に保存して下さい。

■保証期間について

保証期間はご購入日より１年間です。
保証書に記載されている内容により修理致します。内容によっては有料修理の場合もございます。

■保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理につきましては、ご購入後販売店にご相談下さい。

<< 修理を依頼される時は >>

修理を依頼される時はお手数ですが、もう一度各部の接続についてご確認下さい。
それでも不具合のある場合は次の内容をお知らせ下さい。

- ・機種名
- ・故障状態をできるだけ詳しく
- ・ご購入年月日
- ・ご住所、ご氏名、お電話番号

※保証書は日本国内に限り有効です。

警告

-  ケースを絶対に開けないでください。
 - ・機器の裏ふたやカバーを開けたり、改造しないでください。
-  異常のときは機器の使用を中止してください。
 - ・煙が出たり、変な臭いや音がある場合、機器の使用を中止してください。
 - ・直ちにコンセントからACアダプターを抜いてください。
-  放熱にご注意
 - ・ACアダプターを布や布団等で覆ったり、つつんだりしないでください。
 - 《熱がこもり、ケースの変形や火災の危険があります。》

注意

-  指定以外のACアダプターを使わない
 - ・必ず指定のAC100V用のACアダプターをご使用ください。
 - 《指定以外のACアダプターを使用すると火災、感電の原因になることがあります。》
-  電源プラグの抜き差しは正しく
 - ・濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。
 - 《感電の危険があります。》
-  コンセントから抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜いてください。
 - 《コードの部分引っ張ると、コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。》
-  水、湿気、ほこり、高温は禁物
 - ・風呂場や屋外など頭のかかる所、湿度が高いところ、ほこりの多い所、音頭の高い所では保管や使用をしないでください。
 - 《火災や感電の原因になることがあります。》
-  長期間使用しないときは
 - ・長期間機器を使用しないときは、安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
 - 《火災の原因になることがあります。》
-  音量調節は適度に
 - 大音量で長時間の使用はしないでください。
 - 《難聴などの原因になることがあります。》

株式会社 マルチブロック

〒158-0083 東京都世田谷区奥沢 4-27-17 大内屋ビル 301
TEL 03-6421-9982 / FAX 03-6421-9983
URL <http://www.multi-block.com>
Email info@multi-block.com